


PASO OCHO

Ponga el WaterRower de pie. Libere la cincha de retroimpacto que está abrochado a la abrazadera en la base de la máquina. Asegúrese de que la cincha de retroimpacto pasa por encima de todas las guías de las poleas. Conecte el cable elástico a la correa de retroimpacto engarzando el gancho del cable elástico a través de la anilla en forma de “D” del cinturón de retroimpacto.

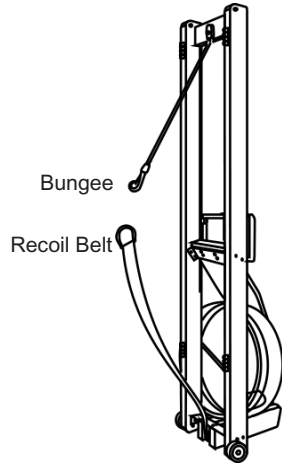


PASO NUEVE

Antes de llenar el depósito y remar, asegúrese de que la cincha de retroimpacto pasa suavemente por encima de todos los rodillos.

PASO DIEZ

Tumbe el WaterRower y utilizando el sifón de drenaje facilitado (o si dispone de una manguera) rellene el depósito al nivel deseado (Mire la sección “nivel de agua” en el manual de usuario) con agua purificada o mineral. No rellene demasiado su WaterRower. Si pasa de la mitad (o por encima del borde del botón del eje del remo cuando la máquina está de pie) puede tener riesgo de goteo. Ponga el tapón. (Puede que sea necesario humedecer el tapón para facilitar su sustitución. Felicidades, su WaterRower ya está listo para usar.

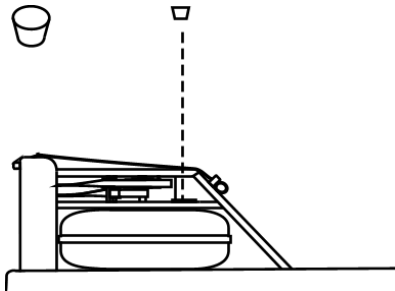

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


INTRODUCTION

Su WaterRower viene parcialmente montado en dos cajas para su protección durante el transporte y para el ahorro en los costes de envío. El montaje de su WaterRower debería llevarle aproximadamente media hora. Le hemos provisto de las herramientas que necesitará.

Todos hemos experimentado la frustración causada por las incomprensibles instrucciones de montaje. Por esta razón hemos añadido un esfuerzo para hacer nuestras instrucciones tan claras y concisas como ha sido posible. No se asuste por el detalle, Simplemente hemos pretendido hacer el proceso de montaje lo más cómodo posible para usted.


PASO UNO

Ponga los raíles en el suelo y conecte el espaciador de la parte posterior utilizando las tuercas macho JCN y la llave de Allen facilitados.

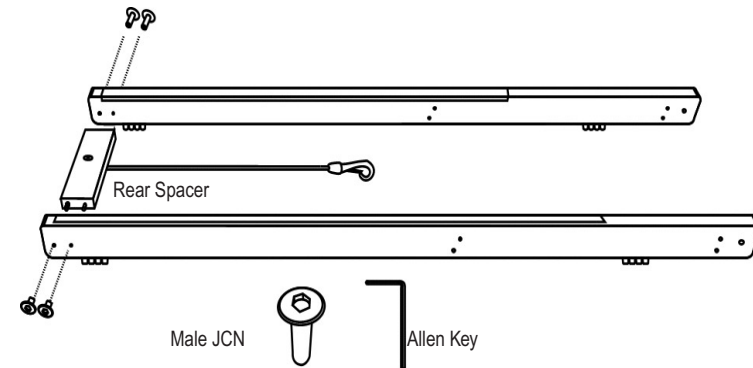


PASO DOS

Apoye el asiento entre los carriles. Fíjese en la orientación del asiento con el borde irregular hacia la parte posterior. Puede que sea necesario separar los carriles ligeramente para permitir que el asiento encaje en su lugar.

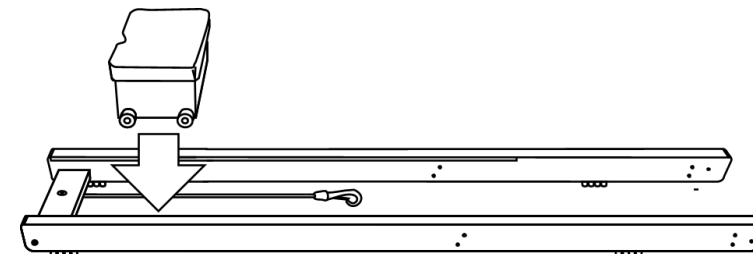


PASO TRES

Coloque el ensamblaje de tanque entre los carriles.

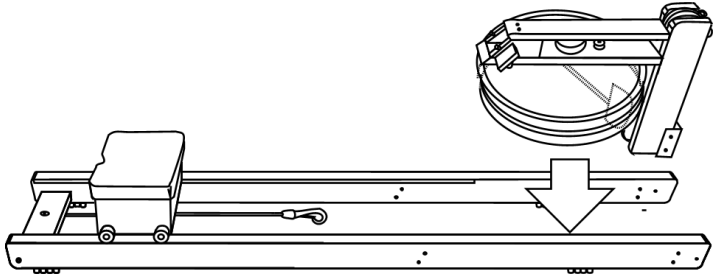


PASO CUATRO

Coloque los estribos entre los raíles situando los 2 agujeros superiores por encima de los 2 orificios roscados en la parte trasera del depósito. Atornille los mangos de apoyo en su posición utilizando los pasadores de los mismos. Quizá sea necesario aflojar ligeramente los dos pasadores de la parte superior de la cubierta para dejar espacio libre a los estribos.

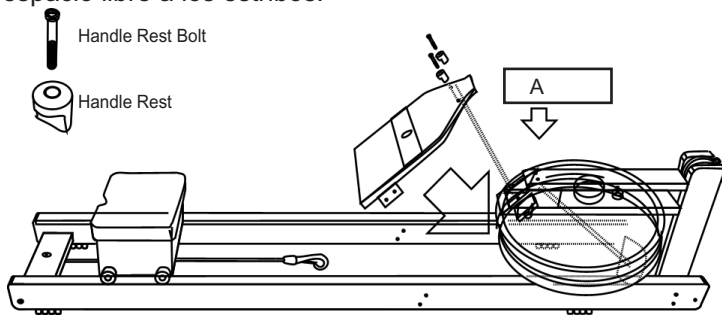


PASO CINCO

Inserte las tuercas JCN y los pasadores JCN uniendo el depósito y los estribos al los raíles en A y B. Las tuercas deberán colocarse por dentro y los pasadores por fuera. Si experimenta cualquier problema con la alineación de los componentes, afloje todos los cierres, alinéelos y vuelva a tensarlos.

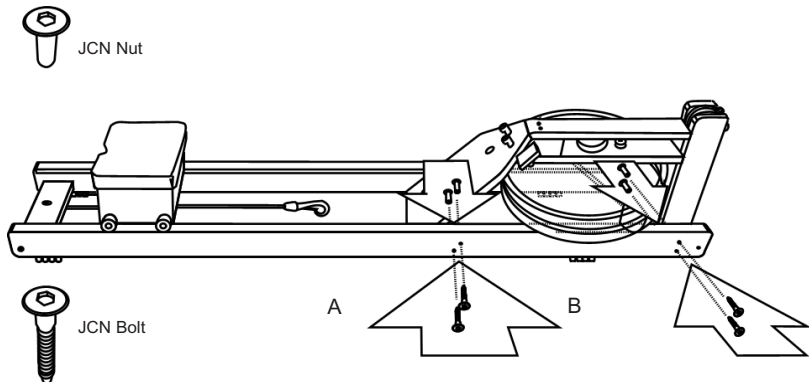

PASO SEIS

Presione el botón de ajuste del apoyo (A) e inserte las bandoleras en la cubierta de la placa de los estribos.

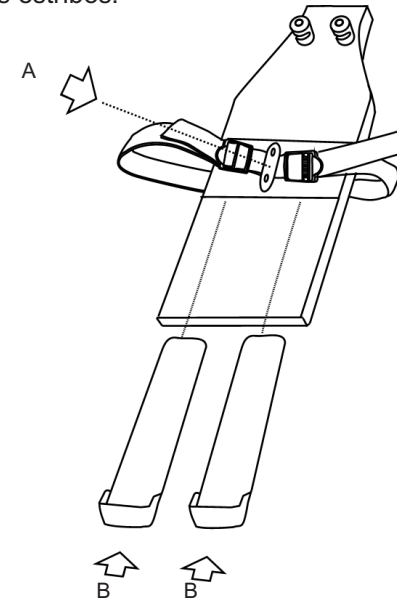

PASO SIETE

Desmonte el ensamblaje de las ruedas y fíjelas al rail en el orden mostrado y apriételas. Nota: la rueda va por fuera del rail.

